


# **Part VII**

# Installation of the portable crane FRH-800

#### Dans cette section:

•	General View	<u>V</u> II-1
	Installation of the crane	<u>V</u> II-2
•	Operation of the crane	
	Platform load distribution	\/11.5
•	Raccordement des boyaux	VII-

# Vue générale

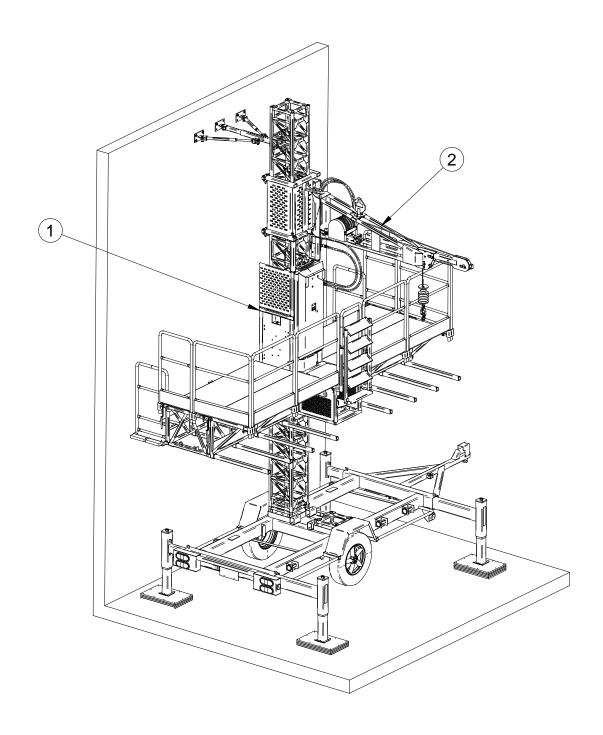


<u>Liste des composantes</u>			
# de bulle	Description		
1	Unité élévatrice FRSM-3000		
2	Grue portative FRH-800		

## Installation de la grue

### Étape 1


- 1-Retirer les boulons des 2 attaches et replacez-les sous la grue portative (voir fig.)
- 2-Assurez-vous que les attaches soit bien boulonnées en place.

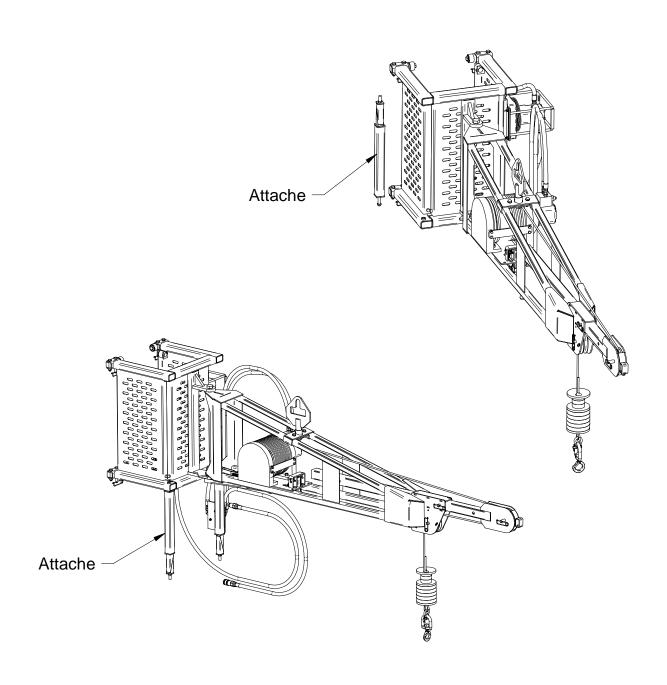

## Installation de la grue


### Étape 2

- 1-Après avoir replacer les attaches en place, insérer-les sur le dessus de l'unité hydraulique. (voir fig.)
- 2-Ajuster la tension des boulons pour fixer solidement les attache en place. (fig.)
- 3-Connecter les boyaux hydrauliques sur le sélecteur situé dans la cage à moteur.

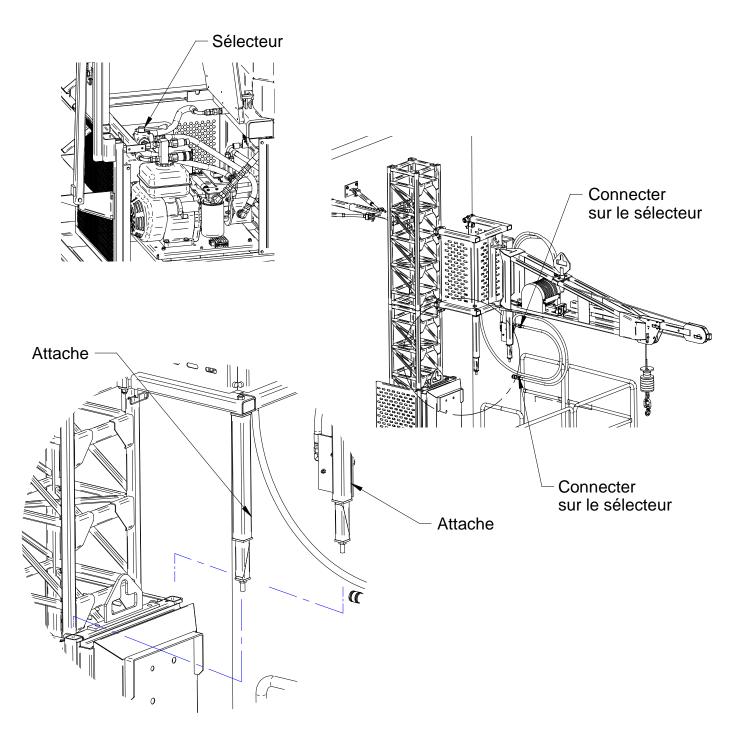


## Opération de la grue

- 1-Soulever le contre-plaqué de la cage à moteur et actionner la valve de sélection.(fig.)
- 2-Pour descendre le câble pousser le levier de commande.
- 3-Pour remonter la charge tirer le levier de commande.
- 4-Actionner le levier sous la grue pour déplacer la flèche soit vers la gauche ou la droite.
- 5-Retirer 1 ou 2 grade corps pour y déposer la charge sur la plate-forme.
- 6-Une fois la charge déposée, replacer les grade corps et le sélecteur en position initiale.

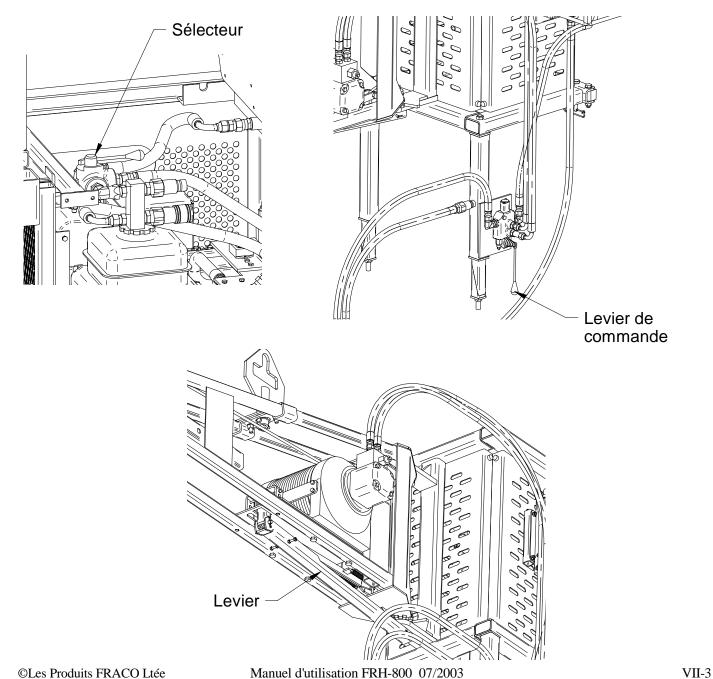

## Chargement de la plate-forme

Les zones de chargement se trouvent dans les premiers 2,1m (7')de chaque côté de l'unité élévatrice

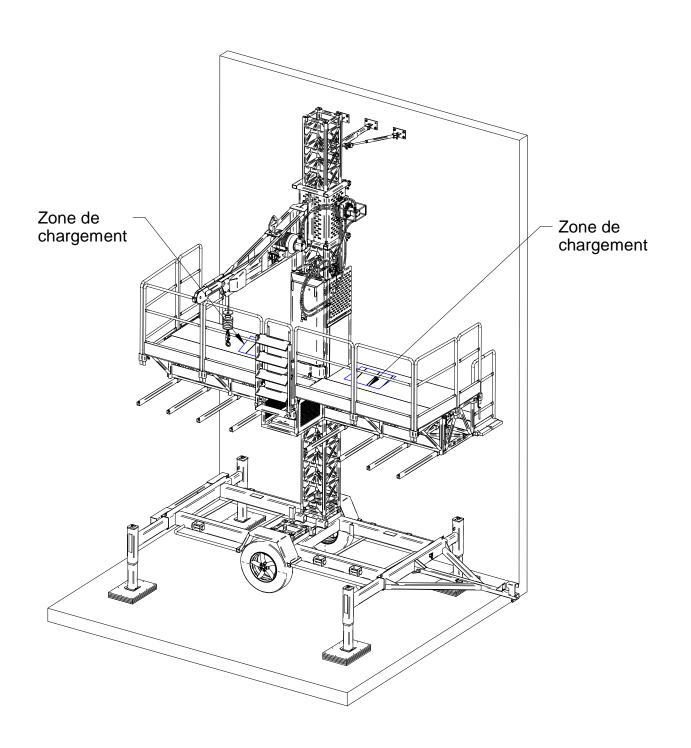

## **Entretient**

#### **Journalière**

Avant chaque quart de travail:

- -Vérifier le niveau d'huile du réservoir.
- -Inspecter le treuil, la boulonnerie d'assemblage et les durites.
- -Nettoyer le ciment ou le mortier qui empêcherait le bon fonctionnement de la grue.
- -Vérifier qu'il n'y ait aucune fuite d'huile.
- -Vérifier la condition du câble.
- -Vérifier l'état du crochet ainsi que son loquet.
- -Vérifier le treuil en montant et descendant une charge.
- -Vérifier la lubrification des pièce mobile ainsi que le frein du treuil.

#### **Hebdomadaire**

- -Vérifier l'état des boyaux hydraulique et fuites possibles
- -Vérifier l'état du câble pour voir s'il n'est pas tordu, l'état de la flèche, treuil etc...

#### **Mensuelle**

- -Lubrifier toutes les parties mobiles.
- -Vérifier le niveau d'huile hydraulique.
- -Vérifier l'état des poulies ainsi que les roulements à billes.
- -Vérifier l'état des soudures. Ainsi que le support de la flèche.
- -Inspection générale pour contre vérifier l'inspection hebdomadaire et journalière.

#### **Annuelle**

- -L'état général de la peinture
- -Retouche possible pour éviter la corrosion prématurés de l'équipement.